


نحوه نصب و راه اندازی دستگاه

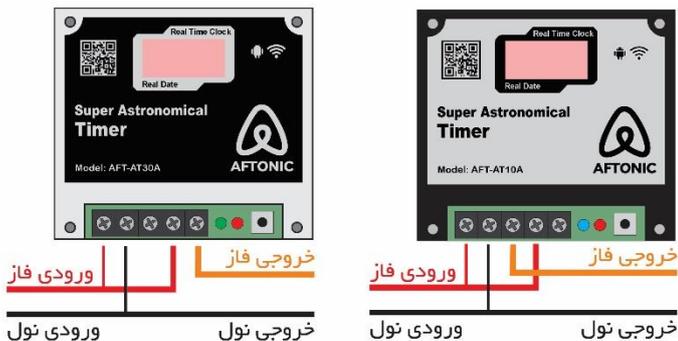

راهنمای استفاده از نرم افزار AFTONIC

در این نرم افزار نهایت تلاش صورت گرفته تا کاربر به سهولت و آسانی هر چه تمامتر اقدام به تنظیم دستگاه نماید. در ادامه قدم به قدم جهت تنظیم و راه اندازی سوپر تایمر نجومی بصورت اتوماتیک و دستی، بیان شده است.

دستگاه را به برق متصل کنید و اجازه دهید تا تنظیمات اولیه انجام شده و علامت "!" به نشانه ثانیه شمار، شروع به چشمک زدن کند.

اتوماتیک

در تنظیمات wifi گوشی خود (در حال حاضر صرفاً گوشیهای اندرویدی) به دنبال ایم کودم بگردید که ابتدای آن با کلمه AFTONIC آغاز گردد.

با رمز پیش فرض "۱۱۱۱۱۱۱۱" به آن متصل شوید.

نرم افزار AFTONIC را که قبلاً بر روی گوشی هوشمند خود نصب کرده اید، باز کنید.

در قسمت انتخاب دستگاه، گزینه سوپر تایمر نجومی را انتخاب کنید.

در صفحه انتخاب نوع تنظیمات، گزینه تنظیمات اتوماتیک را انتخاب کنید.

در صفحه تنظیم ساعت، تاریخ و استان، ساعت و تاریخ به صورت اتوماتیک از تنظیمات تلفن همراه شما خوانده شده و در صورت نیاز می توانید آن را با تغییر دادن ساعت و تاریخ گوشی خود

تغییر دهید. سپس استان محل نصب دستگاه را تعیین کنید و گزینه ادامه تنظیمات را بزنید تا به صفحه بعد بروید.



راهنمای نحوه نصب و راه اندازی دستگاه سوپر تایمر نجومی افتونیک

معرفی دستگاه

سوپر تایمر نجومی افتونیک یک دستگاه محاسبه گر طلوع و غروب خورشید بدون نیاز به هر نوع چشم، فتوسل و یا سنسور می باشد که با توجه به موقعیت جغرافیایی، تاریخ و ساعت محلی، می تواند زمان طلوع و غروب خورشید را به صورت دقیق محاسبه کند. تنظیم این دستگاه به آسانی با چند کلیک ساده در یک نرم افزار موبایلی انجام می شود. دستگاه سوپر تایمر نجومی افتونیک به دلیل عدم نیاز به سنسورنوری قادر است تا در هر مکانی، حتی اماکن سرپوشیده مورد استفاده قرار گیرد.

قابلیت های دستگاه

- تنظیم آسان با نرم افزار موبایلی
- نصب و راه اندازی آسان
- دارای کنترل دستی با مودهای مختلف
- تنظیم برای ۳۱ منطقه زمانی (استان های کشور)
- تعیین انحراف زمانی ± 120 دقیقه ای از لحظه طلوع و غروب
- تعیین ساعت خاموشی دلخواه
- نمایش تاریخ و ساعت خاموشی بصورت روان

قابلیت های دستگاه

- ولتاژ تغذیه ۱۰۰-۶۰-۵۰ Hz / ۲۴۰ VAC
- دمای کاری ۲۰- تا ۶۵+ درجه سانتیگراد
- رطوبت مجاز ۷۰%
- جریان خروجی رله
- A. ۱-۴-۱۰ آمپر در مدل AFT-AT10A
- B. ۲-۴-۳۰ آمپر در مدل AFT-AT30A



4 اگر نیاز دارید تا به صورت موقت و برای مدت ۱۰ دقیقه تا ۴ ساعت خروجی را به صورت دستی تغییر وضعیت دهید می توانید از گزینه اول استفاده کنید و زمان دلخواه خود را از منو آن انتخاب کنید.



5 اگر نیاز دارید تا خروجی را تنها تا طلوع آفتاب به صورت دستی تغییر وضعیت دهید نیز می توانید گزینه دوم را انتخاب کنید. در این حالت بعد از رسیدن به طلوع آفتاب دستگاه به صورت اتوماتیک کنترل خواهد شد و تنظیمات دستی غیرفعال می گردد.



6 همچنین اگر نیاز دارید تا به صورت دائم، خروجی دستگاه را به صورت دستی در حالت دلخواه کنترل کنید باید گزینه سوم را انتخاب کنید.



7 اگر میخواهید از تنظیمات دستی خارج شوید و دستگاه را به حالت اتوماتیک برگردانید، کلید ریست تنظیمات دستی را بزنید.



8 ممکن است نیاز داشته باشید که دستگاه تنها در روزهای خاصی از هفته فعال باشد. پس در صفحه انتخاب روزهای فعال هفته، تیک روزهایی که تمایل دارید دستگاه خروجی داشته باشد را فعال کنید. پیش فرض نرم افزار همه روزها فعال هستند. در نهایت کلید ادامه تنظیمات را بزنید.



9 در صفحه بعد انحراف از زمان غروب یا طلوع قابل تنظیم است و خروجی دستگاه در صورت تعیین مقدار انحراف ساعت، به میزان تعیین شده زودتر یا دیرتر از زمان طلوع یا غروب، خروجی را تغییر خواهد داد. برای مثال اگر انحراف ساعت غروب برابر ۶۰- تعیین شد، خروجی دستگاه ۶۰ دقیقه قبل از غروب وصل خواهد شد.



10 در صورتی که تیک فعالسازی ساعت طلوع خاموشی فعال شود، انحراف ساعت طلوع غیر فعال شده و در ساعت مقرر که تعیین می کنید، خروجی دستگاه قطع خواهد شد. اگر ساعت خاموشی تعیین شده بعد از طلوع آفتاب باشد، خروجی در طلوع آفتاب قطع خواهد شد و تا ساعت خاموشی تعیین شده وصل نمی ماند.

11 گزینه ارسال تنظیمات را انتخاب و از دستگاه استفاده کنید.



1 **اتوماتیک** نرم افزار AFTONIC را باز کنید و در صفحه انتخاب دستگاه، گزینه سوپر تایمر نجومی را انتخاب کنید.



2 در صفحه انتخاب نوع تنظیمات، گزینه تنظیمات دستی را انتخاب کنید.



3 اگر نیاز دارید تا خروجی را وصل کنید، گزینه روشن کردن و اگر نیاز دارید خروجی را قطع کنید، گزینه خاموش کردن را انتخاب نمایید.



جهت مشاهده ویدیوهای آموزشی اسکن نمایید

aftonic.ir | ۰۹۰۳۳۳۱۳۴۴۲ | ساخت ایران